

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ «РАССВЕТ» ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ КВАРЦЕВЫЕ

Инструкция по эксплуатации

Часы рассчитаны на многолетний срок службы. Механизм автоматического изменения дня недели и даты включается в период с 22:00 до 04:00 часов. Не рекомендуется корректировать время при соответствующем положении стрелок.

Противоударность часов (надпись SHOCK RESISTANT) означает, что часы снабжены механизмом, смягчающим удар.

Часы с декоративным покрытием и позолотой не рекомендуется подвергать воздействию агрессивных сред: химреактивы, моющие средства, растворители.

Водозащищенность часов означает, что в часах все соединения защищены специальными прокладками, пропитанными водоотталкивающим составом. Если на основании корпуса или на циферблате не выгравирована надпись «WATER RESISTANT» или «WR», часы являются негерметичными и не подлежат никакому контакту с жидкостями.

Если на основании корпуса или на циферблате присутствует надпись «WATER RESISTANT» или «WR», смотрите таблицу:

WATER RESISTANT	30 m	50 m	100 m	200 m	1000 m
	3 ATM	5 ATM	10 ATM	20 ATM	100 ATM
	3 BAR	5 BAR	10 BAR	20 BAR	100 BAR
Случайные брызги	■	■	■	■	■
Дождь, мытье рук	■	■	■	■	■
Плавание	■	■	■	■	■
Водные виды спорта, подводное плавание (без снаряжения)	■	■	■	■	■
Подводное плавание (со снаряжением)	■	■	■	■	■

Давление, выраженное в атмосфере (метрах), не должно рассматриваться как эквивалент глубины погружения под воду.

Часы не рассчитаны для использования в саунах и других ситуациях (или местах), вызывающих их нагрев свыше нормальной температуры. Часы не следует сушить с помощью нагревательных приборов.

Инструкция для кварцевых часов с тремя центральными стрелками и функциями индикации даты и/или дня недели

Для перевода стрелок выдвиньте заводную головку в положение III и, вращая заводную головку по часовой стрелке, установите нужное время.

1. Выдвиньте заводную головку в положение III.
2. Установите нужное время.
3. Верните заводную головку в положение I.

Для установки даты или дня недели выдвиньте заводную головку в положение II и, вращая заводную головку против часовой стрелки, установите нужную дату, вращая по часовой стрелке – день недели.

1. Выдвиньте заводную головку в положение II.
2. Установите нужные дату/день недели.
3. Верните заводную головку в положение I.



Инструкция для кварцевых часов с двумя или тремя центральными стрелками, функцией хронографа, индикации даты

Установка времени.

1. Выдвиньте заводную головку в положение II.
2. Поворотом заводной головки установите часовую и минутную стрелку.
3. В момент возвращения заводной головки в исходное положение начинается движение секундной стрелки.

Установка даты.

1. Выдвинуть заводную головку в положение I.
2. Поворотом заводной головки против часовой стрелки установить дату. Примечание: Выставление даты в промежуток времени между 21:00 и 01:00 может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не произойдет.
3. После выставления даты нажать на заводную головку и вернуть ее в исходное положение.

Сброс хронографа (в том числе после смены батареи).

Операция должна выполняться, когда секундная стрелка хронографа не возвращается в нулевую 2-ю позицию после сброса показателей хронографа, а также после смены батареи.

1. Выдвинуть заводную головку в положение I.
2. Нажать кнопку «А» для выставления секундной стрелки хронографа в нулевую позицию. Минутная стрелка хронографа синхронизирована с секундной стрелкой секундомера.
3. Секундная стрелка хронографа может быть продвинута путем нескольких нажатий на кнопку «А».
3. Когда стрелки заняли нулевую позицию, сбросить время и вернуть заводную головку в исходное положение.



Измерение время с помощью хронографа.

1. Нажать кнопку «А» для начала работа хронографа.
2. Хронограф включается и отключается каждый раз при нажатии кнопки «А».
3. При нажатии кнопки «В» происходит сброс показаний хронографа, и минутная и секундная стрелки хронографа занимают нулевую позицию.

Кнопки А и В не функционируют при сбросе показаний хронографа.




Инструкция для кварцевых часов с двумя или тремя центральными стрелками, функцией хронографа, индикации даты

Выставление дня.

1. Выдвинуть заводную головку во 2-е положение, остановив секундную стрелку в позиции 0 (12:00).
2. Повернуть часовую/минутную стрелки по часовой стрелке для выставления дня. Для выставления дня поверните часовую стрелку на 24 часа для каждого дня.

Примечание. Если день выставлен поворотом заводной головки против часовой стрелки, переключение дня на следующие сутки может не произойти. Не выставляйте день поворотом заводной головки против часовой стрелки. День изменяется приблизительно между 00:00 и 05:30 или немного позже.

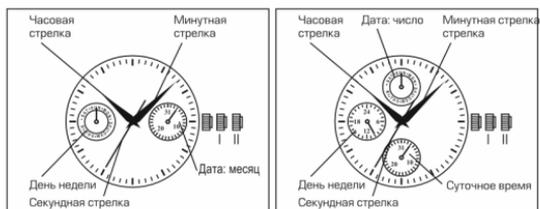

Выставление времени (часы, минуты, секунды).

После выставления дня, установите часовую и минутную стрелки.

1. Для выставления времени поверните часовую и минутную стрелки по часовой стрелке.
2. Для правильного выставления времени сначала поверните минутную стрелку на 5 минут больше желаемого времени, затем верните стрелку обратно до желаемого времени (против часовой стрелки).
3. После выставления времени используйте сигнал времени для синхронизации часов, возвращая заводную головку в исходное положение и приводя в движение минутную стрелку.

Примечание. Убедитесь, что правильно установили AM/PM перед выставлением времени. Когда день меняется, это AM (утренние часы). День изменяется приблизительно между 00:00 и 05:30 или немного позже.

Выставление даты (быстрая операция).

Выдвинуть заводную головку в 1-е положение. Поверните заводную головку против часовой стрелки для быстрого выставления даты.

Примечание. Выставление даты в промежуток времени между 21:00 и 00:30 может привести к тому, что переключения даты на следующие сутки не произойдёт.